



# Como utilizar o saca pino.

Essa ferramenta é utilizada para facilitar a manutenção de sua carretilha, na troca ou limpeza do rolamento do eixo do tambor.

## 1 • SACAR O PINO DO EIXO



Para achar o inicio da rosca, gire a CHAVE anti-horário até encontrar o encaixe. Então gire sentido horário.

Para empurrar o pino de sua carretilha, use o lado da chave com rosca de frente chapada.



Cuidado para não empurrar o eixo.

Empurrando a parte do pino da carretilha de menor diâmetro próximo ao eixo.



Para achar o inicio da rosca, gire a CHAVE anti-horário até encontrar o encaixe. Então gire sentido horário.


Depois troque o lado da chave e finalize empurrando com o lado da rosca com pino.

## 2 • TROCA OU LIMPEZA DO ROLAMENTO



Cuidado produto inflamável!

Para limpeza do rolamento utilize fluido de isqueiro, retirando as impurezas e de secagem rápida, pode ser lavado com água e sabão após esse processo se preferir.

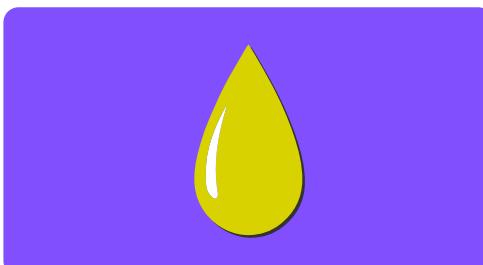

Depois lubrifique com o óleo que acompanha a carretilha ou lubrifique com outro de textura fina, (Porque óleo de textura fina: para deixar o rolamento mais solto).



## 3 • COLOCAR O PINO NO EIXO




Para empurrar o pino de sua carretilha para dentro, encaixe o pino com a mão, (o pino tem um lado certo para encaixar, encaixe a parte de diâmetro menor no eixo)



Cuidado para não empurrar o eixo.

Depois use o lado da chave com rosca de frente chapada, empurrando a parte do pino de maior diâmetro até o ponto que o pino fique meio a meio no eixo, (caso o pino fique travando o tambor ao rodar, tente regular ele até que fique no centro e volte a rodar normalmente).

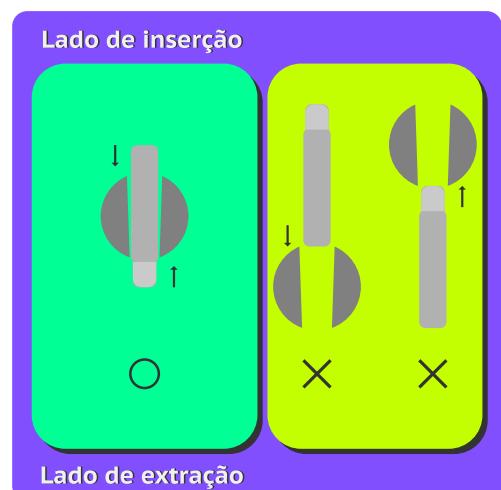

Lado de extração

O eixo da carretilha pode ter o lado certo de entrar o pino!

VERSO